MONITEUR D'ALLÉE INFORMATISÉ

PRÉPARATION POUR LA LECTURE MANUELLE:

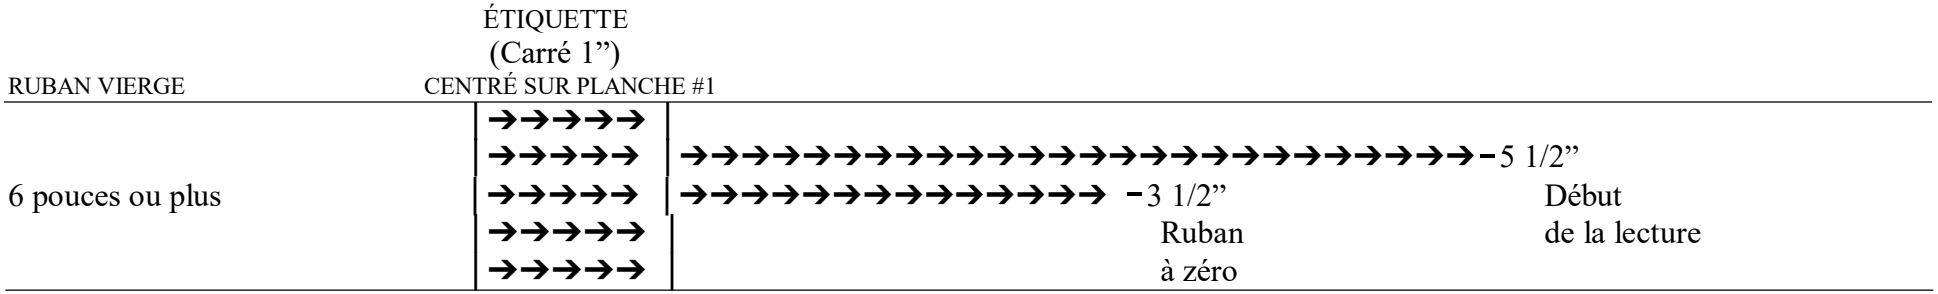

PROCÉDURE, RUBAN À ZÉRO:

Insérer la portion de ruban vierge dans le moniteur d'allée jusqu'à ce qu'il s'engage dans les rouleaux d'activation. Utilisez le bouton d'avance de ruban de .21'' afin de faire avancer le ruban à la ligne marquée 3½ pouces(figurant à la partie avant du guide du ruban et non à l'ouverture du lecteur de ruban). En faisant avancer le ruban, notez **la moindre valeur** y figurant. Utiliser le bouton contraire de .21 pour repositionner le ruban par-dessus la moindre valeur et ensuite cliquez sur le bouton Zéro lecture.

Avancez le ruban à la marque (ligne) de 5½ pouces to the 5 1/2 inch marked line (le ruban devant être positionné à la partie avant du guide et non à l'ouverture du lecteur de ruban) et ensuite cliquez sur le bouton de début de lecture.